

5.3.2 Standardverfahren

SPANNUNGSLÖSUNG AUTOMATISCHER NACHSTELLER FESTSTELLBREMSE


Das nachstehend beschriebene Verfahren ist anzuwenden, um gegebenenfalls die Feststellbremsenseilzüge und den automatischen Selbstnachsteller im Feststellbremshebel (Pedal) zu entspannen:

1. Die Feststellbremse lösen.
2. Das Fahrzeug in eine gut zugängliche Arbeitsposition bringen und abstützen (Siehe Kapitel 04 - Fahrzeug-Schnellreferenz/Anheben - Standardverfahren).

3. Die Seilstränge der Feststellbremse (vorn und beide hinten) in der Zwischenhalterung auf Sicht reinigen.

ACHTUNG: Beim Fixieren des Seilstrangs keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. Seilstrang oder Umwicklung können beschädigt werden.

4. Den Ausgleichshebel (2) nach hinten ziehen, bis das vordere Seil anschlägt, dann den vorderen Seilstrang (5) nehmen und in Position halten. Den Ausgleichshebel vom vorderen Seilstrang trennen.

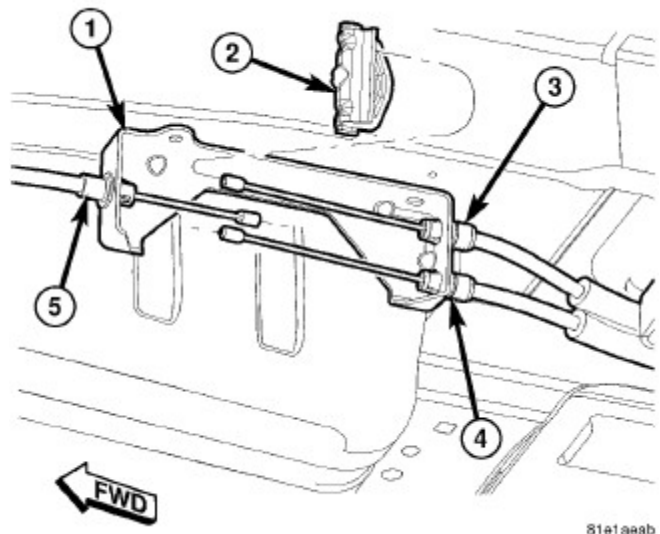

5. Den vorderen Seilstrang loslassen, damit der automatische Selbstnachsteller das vordere Bremsseil nach vorn ziehen kann. Dadurch kann sich der Nachstellmechanismus bis zum Anschlag drehen, sodass die Ausgleichsvorrichtung und das vordere Bremsseil zugentlastet werden.