


FESTSTELLBREMSE, AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG EINSTELLEN

1. Das Fahrzeug in eine gut zugängliche Arbeitsposition bringen und abstützen (Siehe Kapitel 04 - Fahrzeug-Schnellreferenz/Anheben - Standardverfahren).

2. Den vorderen Seilstrang der Feststellbremse im Bereich der Zwischenhalterung (1) reinigen.

ACHTUNG: Keine scharfkantigen Werkzeuge unmittelbar am Seilstrang zur Fixierung verwenden. Seilstrang oder Umwicklung können beschädigt werden.

3. Eine geeignete Zange **nur auf dem vorderen Knopf (2)** des Feststellbremsseils anbringen und den Seilstrang bis zum Anschlag nach hinten ziehen, danach den vorderen Seilstrang greifen und fixieren. Die Zange wieder vom Knopf entfernen.

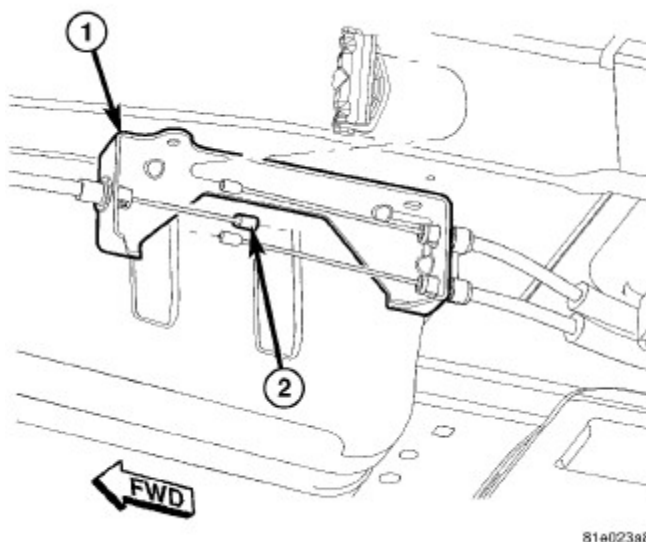

4. Während der Fixierung des vorderen Seils den Ausgleichshebel (2) (an beiden hinteren Seilen befestigt) am vorderen Seil der Feststellbremse anbringen.

5. Das vordere Seil der Feststellbremse wieder loslassen.

6. Fahrzeug absenken.

7. Den Feststellbremsenhebel einmal betätigen und dann wieder lösen. Hierdurch werden die Feststellbremsenseilzüge in die richtige Stellung gebracht und dann vom automatischen Selbstnachsteller im Mechanismus des Feststellbremsenhebels korrekt gespannt.

