


08L - Leuchten und Beleuchtung/Leuchten/Beleuchtung - Außen/EINHEIT, Frontleuchte/Ausbau Lampen-/Zündleinheit Xenon

Arbeitsbetriebe: Klicken Sie, um eine Liste der Arbeitsbetriebe anzuzeigen, die mit diesem Verfahren verbunden sind

1. Batterie-Minuskabel (-) abklemmen und isolieren.
2. Den inneren Spritzschutz ausbauen (Siehe Kapitel 23 - Karosserie/Exterior/SPRITSCHUTZ - Ausbau).
3. Die Tülle von der Rückseite der Lampen-/Zündleinheit abnehmen.
4. Auf die Sicherungslasche am Steckverbinder der Leuchten-/Zündleinheit (3) drücken und den Steckverbinder abziehen.
5. Auf die Sicherungslasche an der Leuchten-/Zündleinheit (2) drücken und Einheit gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6. Die Lampen-/Zündleinheit (1) aus der Frontleuchten-Einheit entfernen.

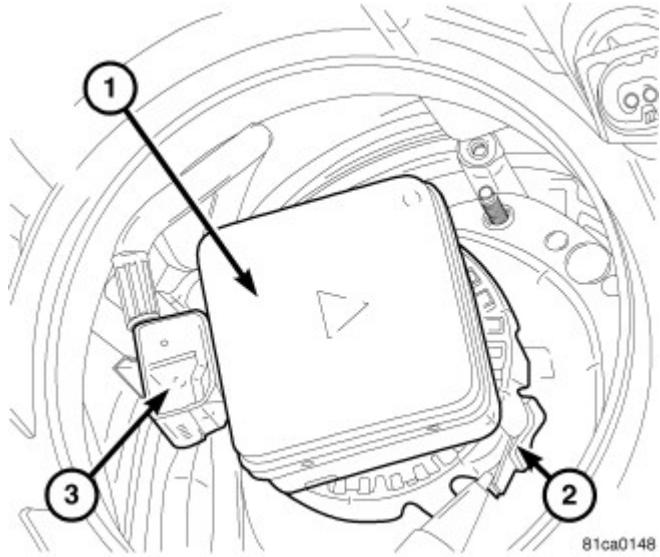

08 - Elektrik/8L - Leuchten und Beleuchtung/Leuchten/Beleuchtung - Außen/EINHEIT, Frontleuchte/Einbau Lampen-/Zündleinheit Xenon

Arbeitsbetriebe: Klicken Sie, um eine Liste der Arbeitsbetriebe anzuzeigen, die mit diesem Verfahren verbunden sind

1. Die Lampen-/Zündleinheit (1) in die Frontleuchten-Einheit einbauen.
2. Die Lampen-/Zündleinheit im Uhrzeigersinn drehen, bis die Sicherungslasche (2) einrastet.
3. Steckverbinder (3) der Lampen-/Zündleinheit anschließen.
4. Die Tülle an der Rückseite der Lampen-/Zündleinheit anbringen.
5. Den inneren Spritzschutzschild anbauen (Siehe Kapitel 23 - Karosserie/Exterior/SPRITSCHUTZ - Einbau).
6. Batterie-Minuskabel (-) anschließen.

