


23 - Karosserie/Sitze, zweite Sitzreihe, Stow-n-Go/Sitz, Stow-n-Go/Ausbau

1. Die Sitze der zweiten Sitzreihe in aufrechte Position bringen, sodass der Sitz nicht in den hinteren Schließbügeln eingrastet ist.


WARNUNG: Sicherstellen, dass der Sitzgelenkclip fest angebracht ist. Wird dies nicht beachtet, könnte es zu Verletzungen kommen.

2. Den Sitzgelenkclip [9313](#) (1) an der Sitzwelle befestigen.

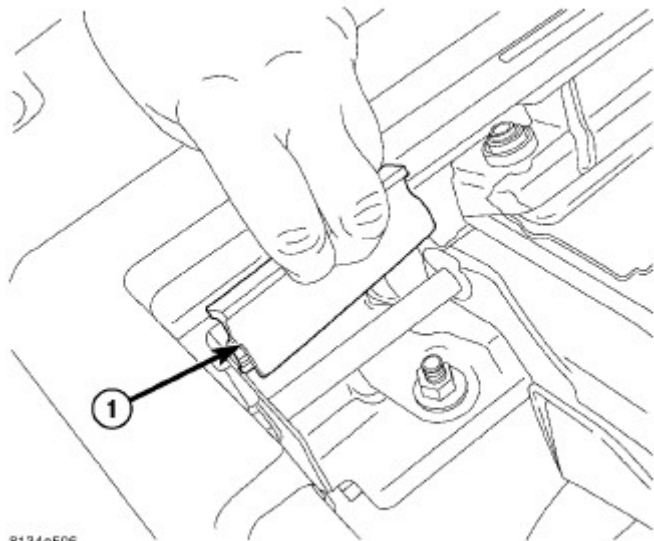

8134a506

3. Mit einem Hartkunststoffstab [C-4755](#) oder einem gleichwertigen Werkzeug die Verkleidungslasche (2) lösen und die Tür (1) vollständig aufschieben.

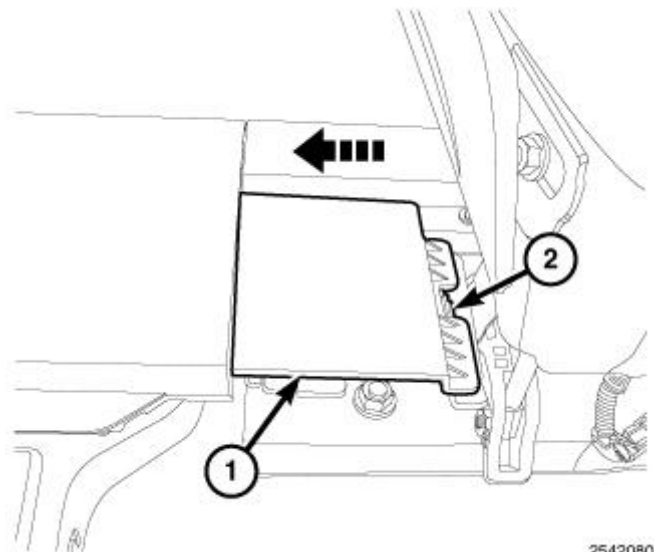

2542080

4. Die Muttern (1) lösen, mit denen die Sitze der zweiten Sitzreihe (2) am Boden befestigt sind, und die Sitze bei Bedarf aus dem Fahrzeug nehmen.

